


Montageanleitung

► Für MonoLine Glas-Vordachsystem


1

Die beiden äußeren Bohrungen mit Abstand, gemäß Seite 5, bohren und Wandprofil Nr. 9 mit Schrauben Nr. 14 und Scheiben Nr. 15 (gehören nicht zum Lieferumfang) befestigen. Wandprofil als Bohrschablone verwenden und restliche Bohrungen in Wand anbringen. Wandprofil mit Schrauben und Scheiben in der Wand verschrauben.

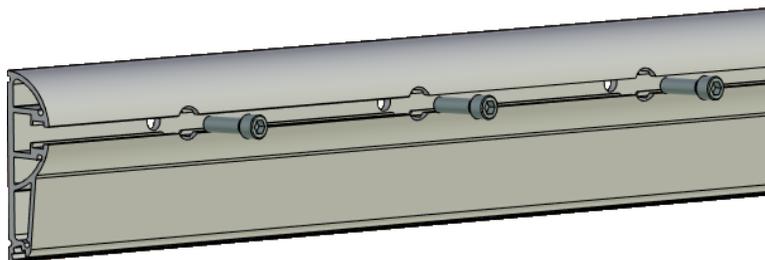


2

Einlegen der Vierkantmuttern Nr. 12 in Wandprofil gemäß Bohrungsabständen des U-Profils Nr. 2.

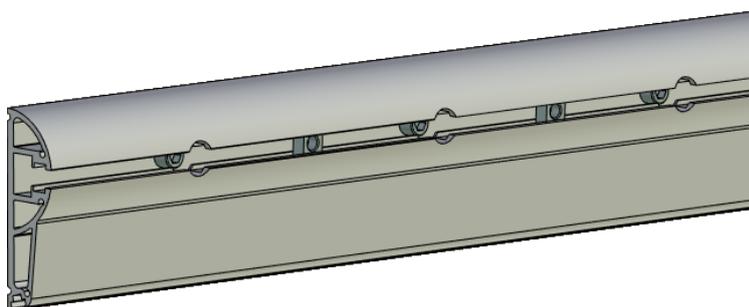


3

Verschrauben des U-Profils Nr. 2 mit Wandprofil Nr. 9 mittels Schrauben Nr. 10, Scheiben Nr. 11 und Vierkantmuttern Nr. 12 in 85° Winkel zur Wand.

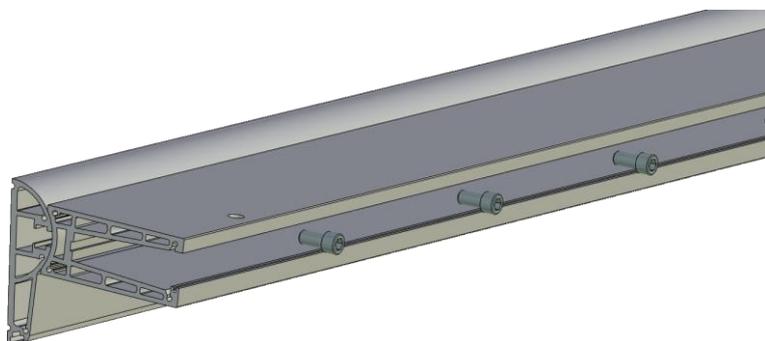


4

Einlegen der Kunststofflager Nr. 5, in gleichmäßigen Abständen in U-Profil Nr. 2.

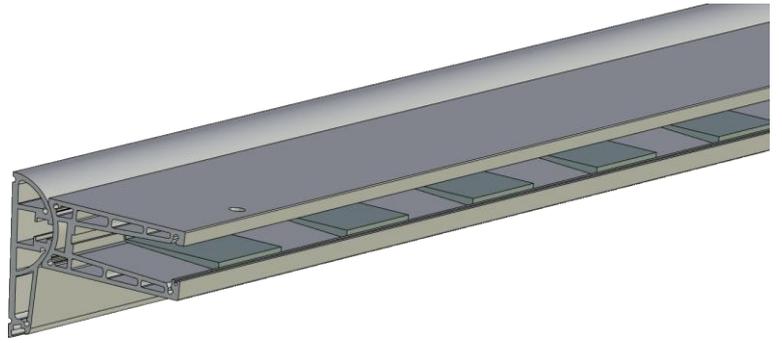

5

T-Profilgummis Nr. 3 in Nut von U-Profil Nr. 2 stecken

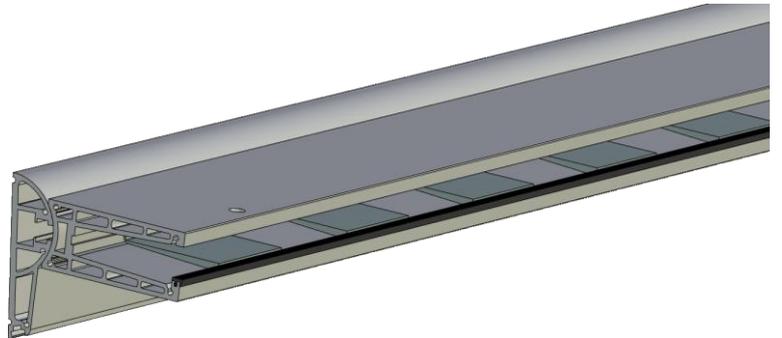


6

Die Gummieinlage Nr. 7 auf die VSG Glasscheibe Nr. 1 aufbringen.




7

Klemmkeile Nr. 6 zwischen Glasscheibe Nr. 1 und U-Profil Nr. 2, gegenüber den Kunststofflager Nr. 5, stecken. Klemmkeile Nr. 6 vorsichtig mit Montagewerkzeug (gehört nicht zum Lieferumfang) in U-Profil Nr. 2 einklopfen, bis VSG Glasscheibe Nr. 1 fest im Profil sitzt. Klemmgummi Nr. 4 zwischen Glasscheibe und U-Profil stecken.

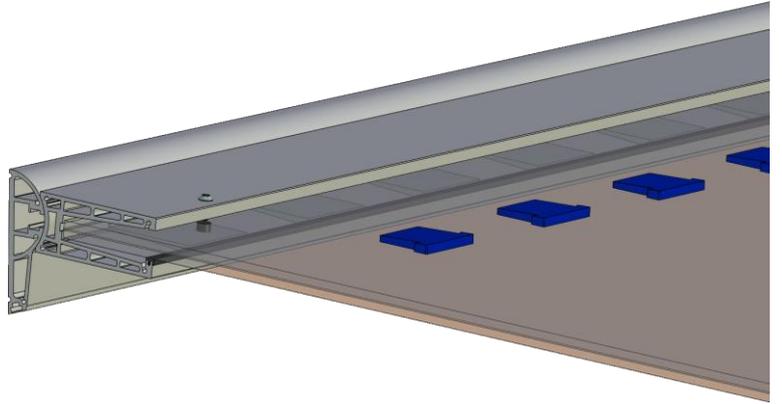


8


VSG Glasscheibe Nr.1 fachgerecht in das U-Profil Nr. 2 einsetzen und die Gummieinlage in der Glasscheibe mit der Schraube Nr. 8a und Dichtscheibe Nr. 8b sichern.

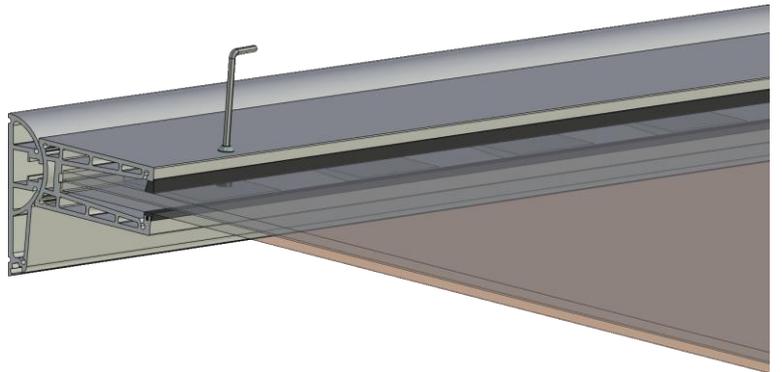



9

Profilabdeckungen auf dem Vordachsystem aufkleben.

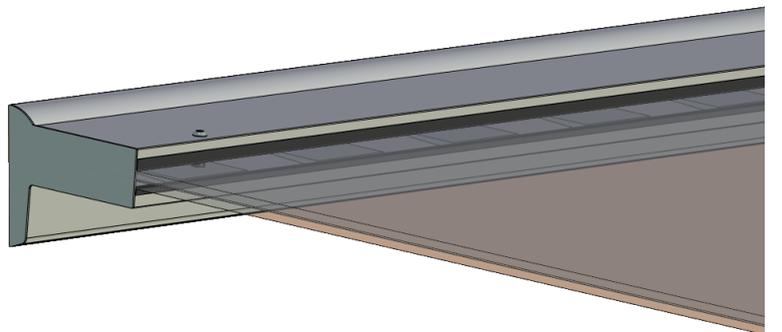

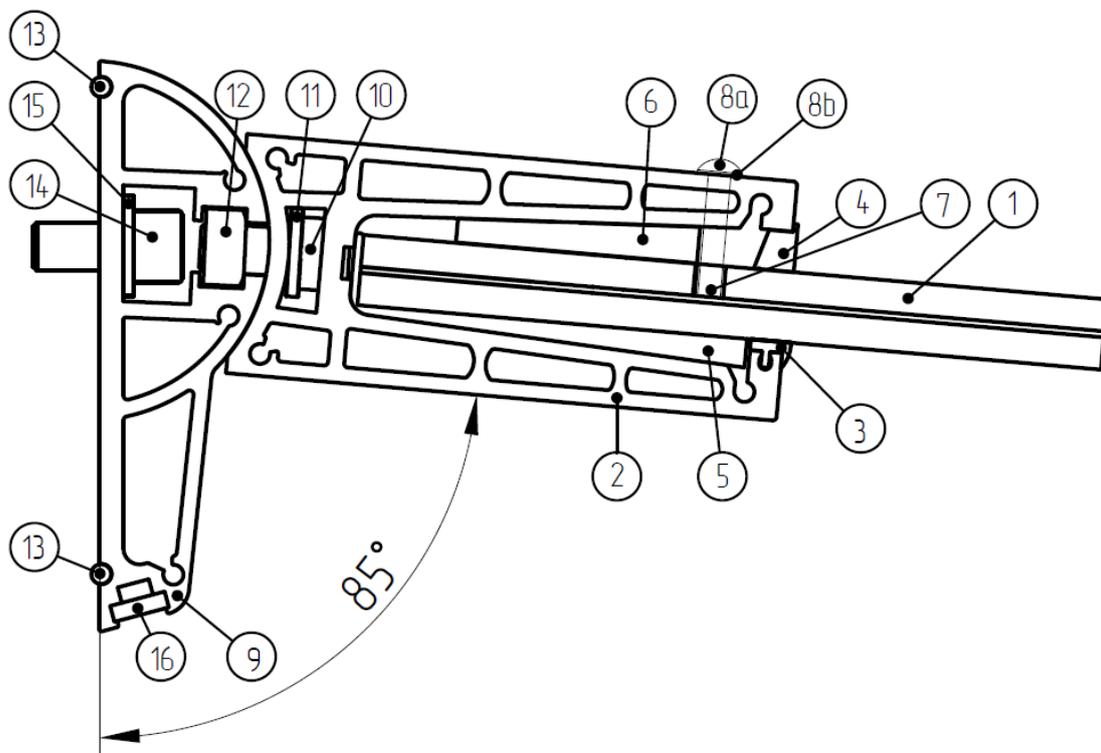

| Position | Bezeichnung | Material |
|----------|---|------------------|
| 1 | Verbundsicherheitsglas | Glas |
| 2 | U-Profil | Aluminium |
| 3 | T-Profilgummi | EPDM |
| 4 | Klemmgummi | EPDM |
| 5 | Kunststofflager | Kunststoff |
| 6 | Klemmkeil | Kunststoff |
| 7 | Gummieinlage $\text{\O}14/\text{\O}10 \times 6$ | Kunststoff |
| 8a | Rundkopfschraube, Innensechskant M8x20 | Edelstahl 1.4301 |
| 8b | Dichtscheibe | Kupfer |
| 9 | Wandprofil Mono | Aluminium |
| 10 | Zylinderschraube M12x25, DIN 912 | Edelstahl 1.4301 |
| 11 | Unterlegscheibe $\text{\O}13$, DIN 125 | Edelstahl 1.4301 |
| 12 | Vierkantmutter M12, DIN 557 | Edelstahl 1.4301 |
| 13 | Dichtungsgummi Wand | EPDM |
| 14 | Zylinderschraube M12x25, DIN 912 | Edelstahl 1.4301 |
| 15 | Unterlegscheibe $\text{\O}13$, DIN 125 | Edelstahl 1.4301 |
| 16 | Lichtschiene | Plexiglas |

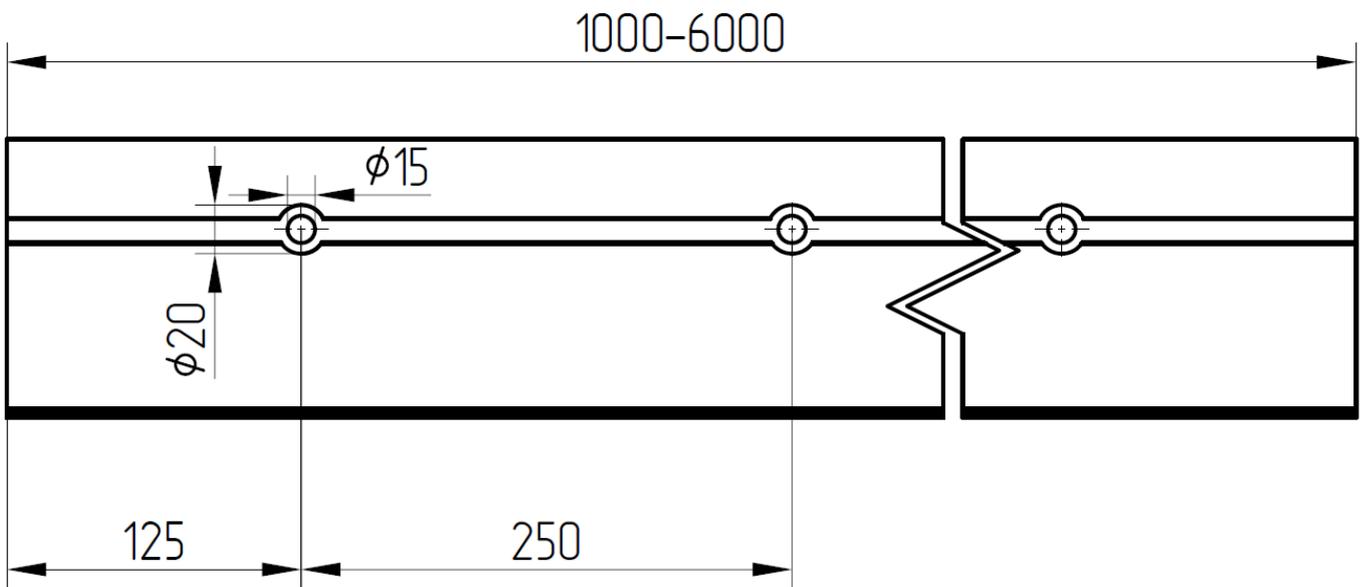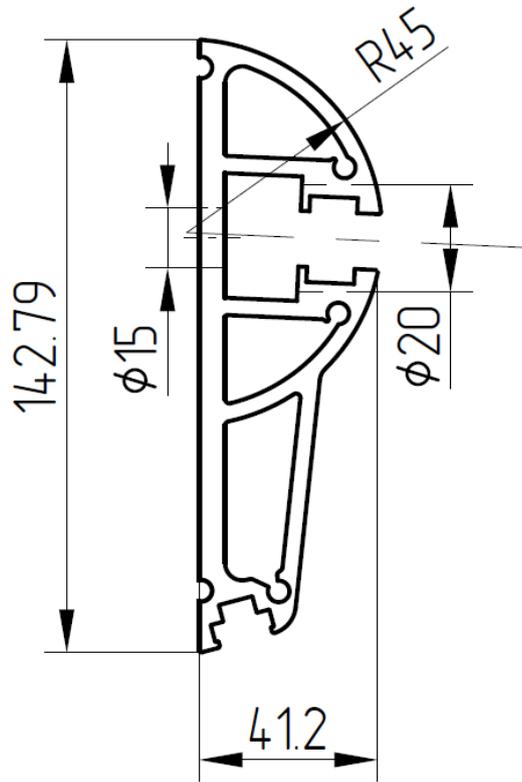

Montage-Videos finden Sie auf unserem YouTube Kanal

